WARING PRO®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sacacorchos Inalámbrico	WO50

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
TODO HOGAR IMPORTACIONES S.A. de C.V.
Ciceron 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. THI050308A46
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable o la clavija en agua u otro líquido.

3. La supervisión continua es necesaria cuando cualquier aparato es usado por o cerca de niños.

4. Evite el contacto con partes en movimiento.

5. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o el enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Si el cable de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

6. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico o riesgo de daño.

7. No utilice en el exterior..

8. No use el aparato para otro fin que no sea para el cual se diseño.

9. Para evitar que se produzca fuego, no lo use en presencia de explosivos o gases flamables

10. Cuando use este aparato o se este recargando deje el espacio libre de posibles riesgos.

11. No exponga el aparato o el cargador a la lluvia u otras condiciones extremas.

12. Nunca fuerce este aparato en una botella o intente acelerar el mecanismo. El sacacorchos eléctrico trabajará major cuando funcione a la velocidad indicada.

13. No toque o ajuste el mecanismo o el sacacorchos espiral. Siempre sostenga el sacacorchos del mango de goma

14. No intente abrir botellas si el interruptor no funciona correctamente.

15.No trate de abrir el aparato o el cargador. Recarque el sacacorchos colocándolo en la base del cargador.

16. Nunca lo desconecte jalando el cable.

PRECAUCIÓN: El sacacorchos tiene filo. Manejelo con cuidado. Mantenga las manos y otros utensilios fuera del orificio para evitar severas heridas y/o daños al producto.

Antes de usar este producto por primera vez por favor tome algunos minutos para leer estas instrucciones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PARTES

1. Mango de goma
2. Interruptor arriba/abajo
3. Luz indicadora de encendido
4. Luz indicadora de cargando
5. Cargador
6. Cortador de sello
7. Adaptador

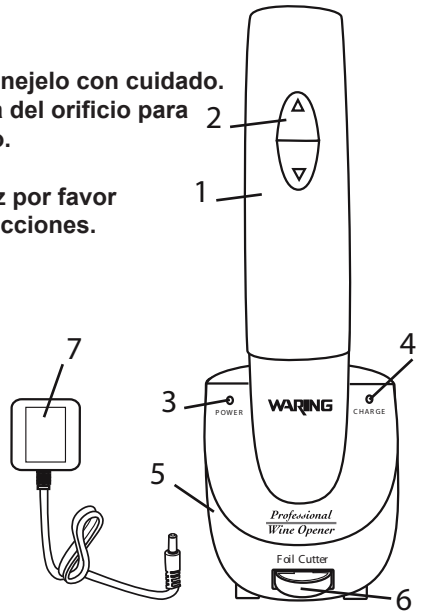

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONEXIÓN Y USO

Le recomendamos cargar su sacacorchos eléctrico por lo menos 8 horas antes de usarlo por primera vez. Por favor siga las instrucciones para recarga como se menciona abajo.

RECARGA

Conecte el cable del adaptador a la base del cargador y al contacto. Coloque el sacacorchos en el cargador asegurándose que quede firme en la posición adecuada. Se encenderá intermitentemente la luz verde indicando que esta cargando. Tardará aproximadamente de 6 a 8 horas recargar el aparato. Cuando este completamente cargado la luz verde dejara de parpadear.

Su sacacorchos podrá abrir aproximadamente 80 botellas con una carga completa.

CORTADOR DE SELLO

Para su conveniencia este aparato cuenta con un cortador de sello desmontable, que se encuentra en la base del cargador. Antes de quitar el corcho, usted debe quitar los sellos de la botella, ponga el cortador en la punta de la botella de vino. Tome la botella con una mano y con la otra gire el cortador para retirar los sellos. Quite todo el papel de sello para exponer la superficie del corcho.

PRECAUCIÓN: La cuchilla del cortador es filosa, por favor mantenga los dedos alejados del filo.

PARA OPERAR EL SACACORCHOS

Presione la parte inferior del interruptor (indicada con la flecha hacia abajo) para remover el corcho de la botella. Presione la parte superior del interruptor (indicada con la flecha hacia arriba) una vez, para liberar el corcho de la botella.

1. Coloque el sacacorchos en la punta de la botella de vino asegurándose que esté recta/ hacia arriba. Si usted pone el sacacorchos en ángulo a la botella éste no sacará el corcho correctamente.
2. Sostenga el sacacorchos firmemente y presione la parte inferior del interruptor. El espiral girará en contra de las manecillas del reloj y entrara en el corcho, gradualmente lo sacará de la botella. Cuando el mecanismo se detenga, el corcho habrá sido sacado completamente de la botella.
3. Eleve el sacacorchos hacia arriba y deje la botella en la mesa. Para quitar el corcho, presione la parte superior del interruptor. El espiral girará en el sentido de las manecillas del reloj y soltará el corcho.
4. Siempre regrese el sacacorchos a su base/cargador cuando termine. Esto protegerá el aparato mientras no lo use.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Producto
9V ⎓ DC 80mA
Adaptador
Entrada
120V~60 Hz 2.8W
Salida
9V ⎓ 80mA